HW-H550
HW-H551

Wireless Audio - Soundbar

(Aktív Hangszóró Rendszer)

használati útmutató

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy a Samsung termékét választotta.
Teljesebb szervízszolgáltatásért regisztrálja termékét a
www.samsung.com/register

SAMSUNG

jellemzők

SoundConnect

A SoundConnect segítségével a TV hangja lejátszható egy Bluetooth-kompatibilis Samsung TV-ről vagy a Vezeték nélküli audió-hangszórón Bluetooth-kapcsolaton keresztül, és vezérelhető a hang.

HDMI

A HDMI egy kábelen továbbítja a videó és audió jeleket, és tisztább, jobb minőségű képet eredményez.

A készülék rendelkezik az ARC funkcióval is, amellyel a TV hangja hallgatható HDMI kábelen keresztül a Wireless Audio - Soundbar funkcióval. A funkció csak akkor használható, ha a készüléket ARC kompatibilis TV-hez csatlakoztatta.

Surround Sound

A Surround Sound funkció mélységet és térbeliséget ad a hangzásnak.

Vezeték nélküli Subwoofer

A Samsung vezeték nélküli moduljának használata esetén nincs szükség kábelre a készülék és a subwoofer között. Ehelyett a subwoofer egy kompakt vezeték nélküli modulhoz csatlakozik, amely a fő készülékkel kommunikál.

Speciális Hang Mód

5-féle hangeffektus mód közül választhat - MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA és STANDARD - a hallgatni kívánt tartalomtól függően.

Többfunkciós Távirányító

A Soundbar-hoz mellékelt távirányítóval vezérelheti a csatlakoztatott TV-t is.

A távirányító TV gyorsgombjával többféle funkció is végrehajtható egyszerű gombnyomással.

Aktív Hangszóró Rendszer

Ez a készülék egy aktív hangszóró rendszer, amely kiváló hangminőséget biztosít egy kompakt egységben.

A készülékhez nincs szükség hangszórók kábel escsatlakozására, amely a normál surround hangrendszereknél szokásos.

USB Host támogatás

Zenefájlok lejátszása az ide csatlakoztatott külső USB adathordozókról, pl. MP3 lejátszókról,

USB flash memóriákról stb. a Soundbar USB HOST funkciójával.

Bluetooth Funkció

Csatlakoztathat egy Bluetooth-eszközt a Soundbar-hoz és kiváló sztereó minőségű audiót hallgathat vezeték nélkül!

SZABADALMAK

DOLBY DIGITAL

A Dolby Laboratories engedélyével gyártva. A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

dts 2.0 Channel

A DTS szabadalmakkal kapcsolatban lásd: http://patents.dts.com. Gyártva a DTS Licensing Limited licencengedélyével. A DTS, a Szimbólum és a DTS és a Szimbólum együtt, valamint a DTS 2.0 Channel a DTS, Inc. bejegyzett védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

HDMI

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, illetve a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az USÁban és más országokban.

- A nyílt forráskódú projektekkel kapcsolatos kérdésekkel érdeklődjön a Samsung e-mail címén (oss.request@samsung.com).

biztonsági óvintézkedések

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT.
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN OLYAN ALKATRÉSZ, AMELYET HÁZILAG LEHETNE JAVÍTANI. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.

A villám szimbólum olyan "veszélyes feszültség" jelenlétét jelzi a készülék belsejében, amely áramütést okozhat.

A felkiáltójel szimbólum fontos működtetési és karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmét.

FIGYELMEZTETÉS : A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek.

FIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.

- Ezt a berendezést mindig váltóáramú aljzathoz csatlakoztassa védővezeték csatlakozással.
- A berendezés hálózatról való leválasztásához, a dugót ki kell húzni a hálózati aljzatból, ezért a hálózati dugónak bármikor használatra készen kell állni.

FIGYELEM

- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy felcsapódó víznek. Ne helyezzen vízzel teli edényeket, például vázát a készülékre.
- Kapcsolja ki a teljesen a készüléket és húzza ki a konnektorból. Ezért a tápkábel dugójának mindig könnyen elérhetőnek kell lennie.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

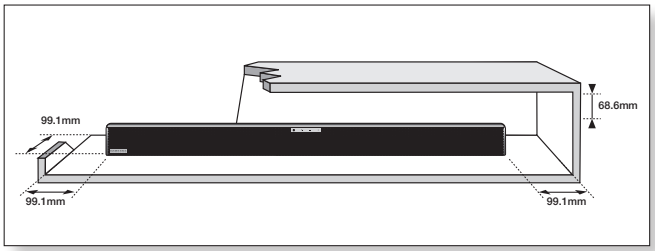

Ellenőrizze, hogy a háztartásban rendelkezésre álló tápfeszültség megegyezik a készülék hátulján feltüntetettel. Helyezze el a készüléket vízszintesen megfelelő felületre (bútorra), és hagyjon mellette elegendő helyet a szellőzéshez (7~10 cm). Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. Ne helyezze a készléket erősítőre vagy egyéb készülékre, amely melegedhet. A készülék folyamatos használatra készült.
A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Áramtalanítsa a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.

Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból. A villámok miatt keletkező feszültséglökések tönkretehetik a készüléket.

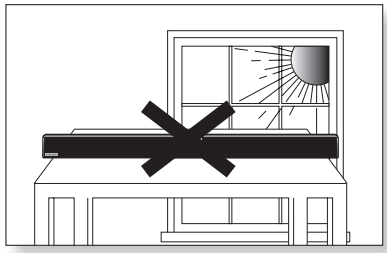

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak. Ez túlmelegedéshez és meghibásodáshoz vezethet.

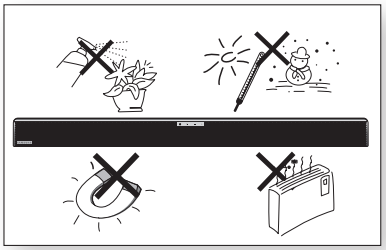

Tartsa távol a készüléket a nedvességtől (vízzel teli váza) és a túlzott hőtől (pl. radiátor), illetve az erős mágneses vagy elektromos mezőt gerjesztő eszközöktől. Meghibásodás esetén húzza ki a dugót a konnektorból. A termék nem ipari használatra készült. Csak személyes használatra tervezték.
Ha hideg környezetből meleg környezetbe viszi, páralecsapódás keletkezhet. Ha télen szállítja a készüléket, várjon kb. 2 órát, amíg a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.

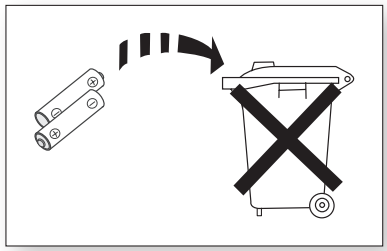

A készülék által használt elemek környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaznak.
Ne dobja az elemeket a háztartási szemétbe.
Az elemeket ne dobja tűzbe.
Az elemeket ne szedje szét, ne hevítse túl, és ne okozzon bennük rövidzárlatot.
Az akkumulátor nem megfelelően végzett cseréje robbanást okozhat. Csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje.

- Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.
- Adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha
  (a) mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg
  (a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén).
  (b) a készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg
  (a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén).
- A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.

tartalomjegyzék

JELLEMZŐK 2

2 Jellemzők
2 Szabadalmak

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 3

3 Biztonsági előírások
4 Biztonsági óvintézkedések

KEZDETI LÉPÉSEK 6

6 A használati útmutató elolvasása előtt
6 A mellékelt tartozékok

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA 7

7 Az elülső panel
8 Hátsó panel

A TÁVVEZÉRLŐ 9

9 A távvezérlő bemutatása

CSATLAKOZÁSOK 10

10 A rögzítőbilincs felszerelése a falra
12 A vezeték nélküli subwoofer csatlakoztatása
13 Külső eszköz csatlakoztatása HDMI kábellel
14 Külső eszköz csatlakoztatása audió (analóg) vagy optikai (digitális) kábellel

A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI 15

15 Bemeneti mód
15 Bluetooth
17 SoundConnect
18 USB
19 A távvezérlő használata
22 Szoftverfrissítés

HIBAELHÁRÍTÁS 23

23 Hibaelhárítás

FÜGGELÉK 24

24 Műszaki adatok

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELOLVASÁSA ELŐTT

Az útmutató elolvasása előtt vegye figyelembe az alábbi figyelmeztetéseket.

Az útmutatóban használt ikonok

Ikon	Kifejezés	Meghatározás
	Figyelmeztetés	Olyan helyzet, ahol egy funkció nem működik, vagy a beállítások törlődnek.
	Megjegyzés	Tippek vagy javaslatok a funkciók használatához.

Biztonsági utasítások és Hibaelhárítás

1) A termék használata előtt olvassa el a Biztonsági Óvintézkedések című részt. (Lásd: 3. oldal)
2) Ha probléma adódik, lapozzon a Hibakereséshez. (Lásd: 23. oldal)

Copyright

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Mindenjog fenntartva; Az útmutató sem részben, sem egészben nem reprodukálható és nem másolható a Samsung Electronics Co., Ltd. előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.

A MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.

	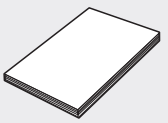		(Tartócsavar:2 DB) (Csavar:2 DB)	(Fali rögzítő B: 1EA) (Fali rögzítő J: 1EA)
Távirányító / Elemek (aaa méretű)	Használati útmutató	Fali Rögzítési Útmutató	Csava	Rögzítőbilincs – fali rögzítéshez
	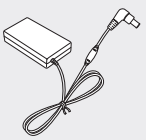			
Tápkábel	Adapter	Aux kábel	USB-kábel	

- A tartozékok enyhén eltérhetnek a fenti ábrán láthatóktól.
- A külön USB kábellel csatlakoztassa a külső USB eszközöket a készülékhez.

a készülék bemutatása

AZ ELÜLSŐ PANEL

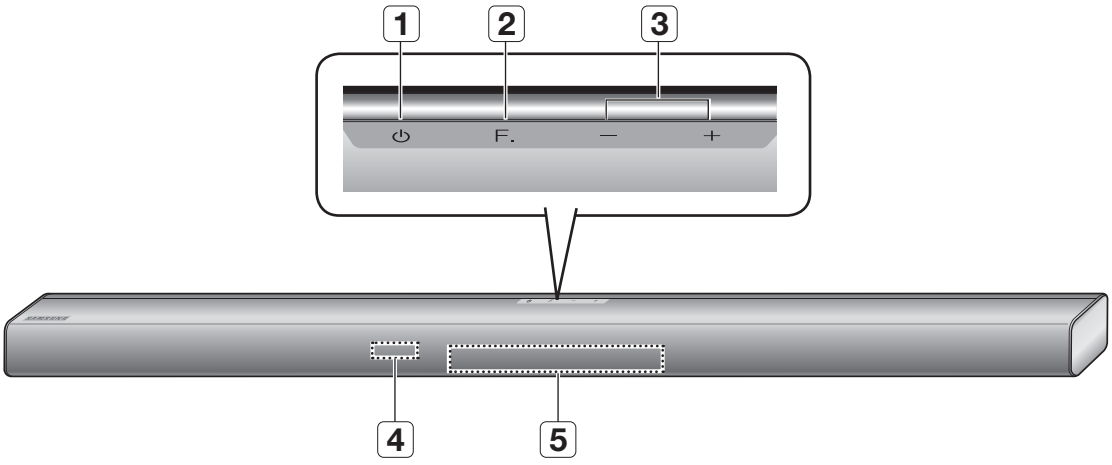

1	**POWER GOMB**	Be- és kikapcsolja a Wireless Audio - Soundbar készüléket.
2	**FUNKCIÓ GOMB**	A D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB bemenetek kiválasztása. - Ha a Soundbar bekapcsolt állapotában több mint 3 másodpercre lenyomja a (**F.**) gombot, az **MUTE** gombként viselkedik. A kilépéshez a **MUTE** gomb funkcióból nyomja le újra a (**F.**) gombot több mint 3 másodpercre.
3	**HANGERŐ +/-**	A hangerőt szabályozza. A kijelzőn megjelenik a hangerőszint értéke.
4	**TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE**	A távirányítóval csak SAMSUNG gyártmányú Soundbar-ok vezérelhetők.
5	**KÉPERNYŐ**	A zenehallgatási módot jelzi. - Ha nincs bevitel a készülékről vagy a távirányítóról 15 másodpercig, a kijelző automatikusan kikapcsol. - A kijelző nem kapcsol ki automatikusan a BT READY, SEARCH, TV REQUEST és USB PLAYING lejátszás módokban.

- A készülék bekapcsolása után 4-5 másodperc telik el, mire a hang először megszólal.
- Ha csak a Vezeték nélküli audió - hangszóró hangját szeretné hallgatni, kapcsolja ki a TV hangszóróit a TV audió beállítási menüjében. További részletek a TV használati útmutatójában.

a készülék bemutatása

HÁTSÓ PANEL

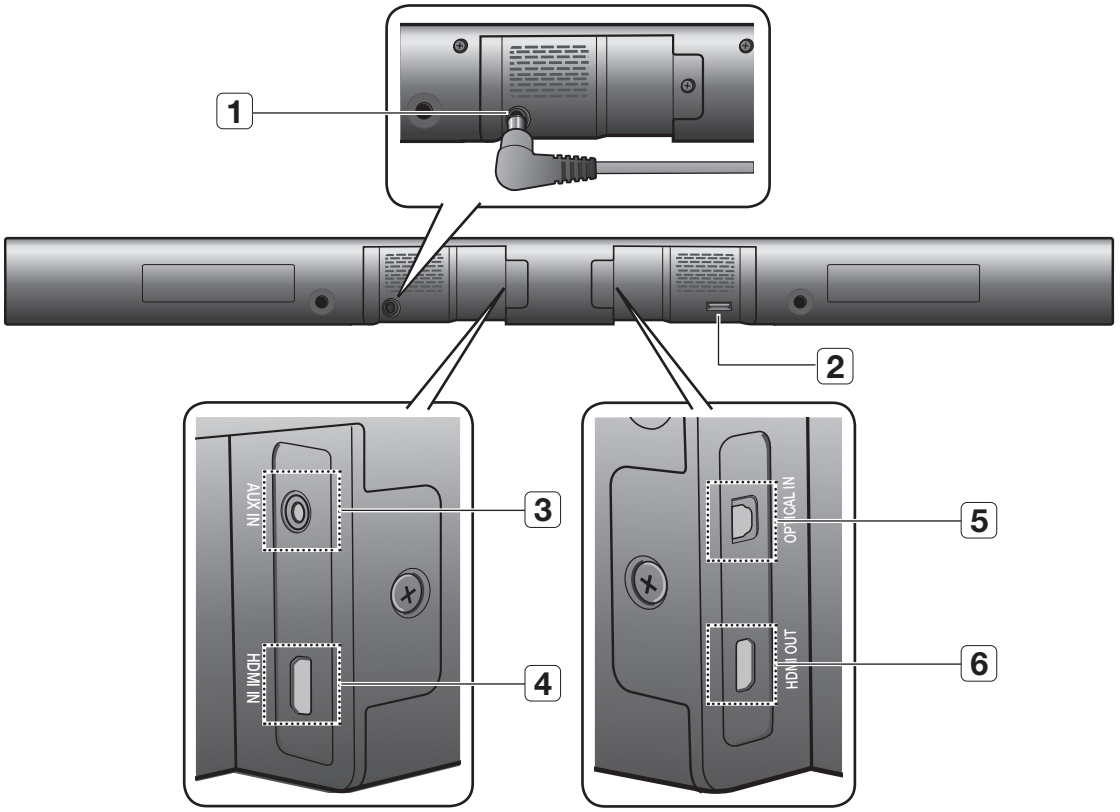

1	TÁPFESZÜLTSÉG BE	1. Csatlakoztassa a váltakozó áramú adapter kábelét a konnektorba. 2. Csatlakoztassa a váltakozó áramú adapter mini csatlakozóját a készülék Tápfeszültség-bemenetére. 3. Csatlakoztassa a váltakozó áramú adapter tápkábelét egy konnektorba.
2	USB PORT	Ide csatlakoztassa az USB eszközöket, például MP3 lejátszót, ha fájlokat szeretne lejátszani. - Használja a mellékelt USB-kábel, ha a készüléket a falra szerelte.
3	AUX IN	Ide csatlakoztassa a külső eszköz analóg kimenetét.
4	HDMI IN JACK	HDMI kábellel csatlakoztatott digitális videó és audió jelek fogadására külső jelforrásból.
5	OPTICAL IN	A külső eszköz digitális (optikai) kimenetének csatlakoztatásához.
6	HDMI OUT JACK	Digitális videó és audió jelek kimenete HDMI kábellel csatlakoztatott eszközök számára.

- Az AC adapter tápkábelét a dugónál fogva húzza ki a konnektorból. Ne a kábelt húzza.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a konnektorba, amíg az összekötő kábeleket nem csatlakoztatta.

a távvezérlő

A TÁVVEZÉRLŐ BEMUTATÁSA

POWER GOMB
Be- és kikapcsolja a Wireless Audio - Soundbar készüléket.

SOURCE
Csatlakoztatott Soundbar jelforrás kiválasztása.

AUTO POWER
Szinkronizálja az Soundbar-et optikai kapcsolattal az Optical aljzaton keresztül, így automatikusan bekapcsol a TV bekapcsolásakor.

REPEAT
Fájl ismétlése, Összes, Véletlen kiválasztása.

TV VOLUME
A TV hangerőt állítja be.

TV MUTE
Elnémítja a TV hangját.
Újbóli megnyomására a hang a korábbi szintre áll vissza.

TV INFO, TV PRE-CH
Aktuális TV státusz kijelzése.
Ugrás az előző TV csatornára.

VEZÉRLŐ GOMB
Zenefájl lejátszása, szünet, leállítása, vagy tekerés a zenefájlban előre vagy hátra.

SOUND EFFECT
Hangeffektus kiválasztása:
(MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA és STANDARD)

Surround Sound
Mélységet és térbeliséget ad a hangzásnak.
(Surround hang bővítés)

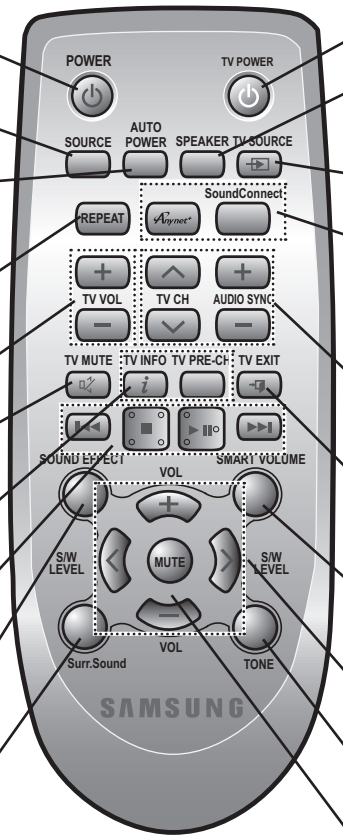

TV POWER GOMB
A Samsung TV be- és kikapcsolása.

SPEAKER
A gomb segítségével az Soundbar hangja hallgatható a TV-n.

TV SOURCE
Csatlakoztatott TV videó jelforrásának kiválasztása.

Anynet+, SoundConnect
Az Anynet+ funkció lehetővé teszi, hogy Samsung eszközöket a Samsung TV távirányítójával lehessen vezérelni. Ezzel a TV hangja a Soundbar egységen jelenik meg Bluetooth kapcsolaton keresztül, és vezérli a hangot.

TV CHANNEL , AUDIO SYNC
A TV csatorna kiválasztása.
Videó és audió szinkronizálása digitális TV-hez történő csatlakoztatáskor.

TV EXIT
Kilépés a TV funkcióból (a TV távirányítójának EXIT gombjával megegyezően)

SMART VOLUME
A hangerőszint szabályozása és stabilizálása hirtelen hangerőváltozások ellen.

VOLUME, S/W LEVEL
A készülék hangerejét állítja be. A Subwoofer hangerejét állítja be.

TONE
Külön BASS, TREBLE beállítások.
VOL beállító gombok.

MUTE
Elnémítja a hangot. Újbóli megnyomására a hang a korábbi szintre áll vissza.

- A távirányítóval csak Samsung gyártmányú TV-k vezérelhetők.
- A TV típusától függően előfordulhat, hogy nem lehet vezérelni a távirányítóval. Ha nem sikerül, használja a TV távirányítóját a TV-hez.
- A Surround hang bővítési technológiát a Sonic Emotion biztosítja.

Elemek Behelyezése a Távirányítóba

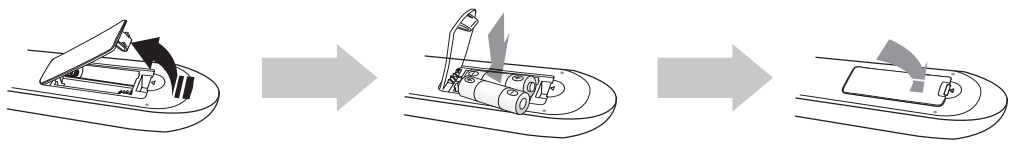

1. Vegye le a távirányító hátuljáról a fedelet, az ábra szerint.
2. Helyezzen be két AAA méretű elemet. Az elemek "+" és "–" érintkezőinek megfelelő helyzetét az elemtartóban látható ábra mutatja.
3. Helyezze vissza a fedelet. Tipikus TV-használat esetén az elemek kb. egy évig tartanak.

A Távirányító Hatótávolsága

A távirányító kb. 7 méter távolságról működik egyenes vonalban. Vízszintesen 30° szögben is használható a szenzorhoz képest.

csatlakozások

A RÖGZÍTŐBILINCS FELSZERELÉSE A FALRA

A készülék falra szereléséhez használja a mellékelt rögzítőbilincset.

Felszereléssel kapcsolatos óvintézkedések

- Csak függőleges falra szerelje.
- Kerülje a magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyeket, mert előfordulhat, hogy a fal nem bírja el a készülék súlyát.
- Ellenőrizze a fal teherbírását. Ha a fal nem elég erős a készülék elbírásához, erősítse meg, vagy szerelje a készüléket másik falra.
- Vásároljon és használjon a falnak megfelelő csavarokat és dübeleket (gipszkarton, könnyűszerkezetes fal stb.). Ha lehetséges, a csavarokat dübelekbe csavarja.
- Vásároljon rögzítőcsavarokat azon fal vastagságának és típusának megfelelően, amelyikre a Soundbar-t felszerelni tervezi.
- Átmérő: M5
- Hosszúság: 35 mm-es vagy hosszabb javasolt
- A felszerelés előtt csatlakoztatni kell a külső készülékek kábeleit.
- A telepítés előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket. Ellenkező esetben áramütést okozhat.

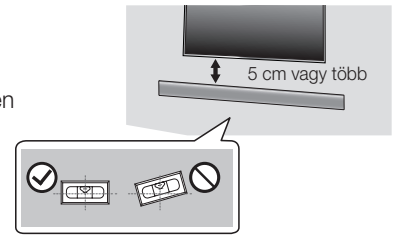

1. Helyezze a telepítési sablont a fal felületére.
   - A telepítési sablonnak vízszintesnek kell lennie.
   - Szerelje legalább 5 cm-rel a TV alá, ha a TV a falra van szerelve.
2. Jelölje meg a csavarok helyét tollal a falon, majd vegye le a telepítési sablont.

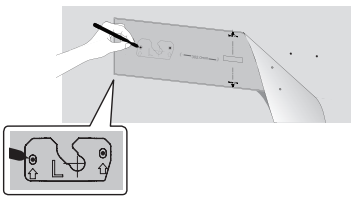

3. Rögzítse a fali konzolokat és a csavarokat a megjelölt helyekre.
   - A bal és a jobb oldali konzol eltérő alakú.



4. Rögzítse a két tartócsavart a Soundbar hátuljában a furatokhoz, az egyiket a bal a másikat a jobb oldalon.



5. Helyezze az USB-kábel az egységre, mielőtt a falra szerelné.

6. Helyezze a Soundbar hátulján lévő rögzítőcsavarokat a fali konzolok hornyaiba. A biztonságos rögzítés érdekében tolja a rögzítőcsavarokat a hornyok végpontjáig.

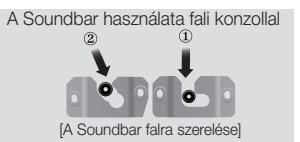

A rögzítőbilincs leszerelése a falról

1 . Hózza felfelé a Soundbar készüléket az ábrán látható módon, hogy elválassza azt a fali konzoltól.



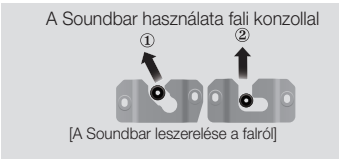

[A Soundbar leszerelése a falról]

- Ne akasszon semmit a felszerelt készülékre, és ne tegye ki ütések hatásának, és ne ejtse le.
- Rögzítse a készüléket biztonságosan a falra, hogy nehogy lezuhanhasson. Ha a készülék lezuhan, személyi sérülést vagy kárt okozhat.
- Ha a készüléket falra szereli, figyeljen arra, hogy gyermekek ne húzhassák a kábeleket, mert a készülék lezuhanhat.
- Az optimális teljesítmény érdekében falra szerelésnél szerelje a hangszórórendszert legalább 5 cm-rel a TV alá, ha a TV a falra van szerelve.
- A biztonság érdekében, ha a készüléket nem a falra rögzíti, helyezze biztonságos, sík felületre, ahol ne tud leesni.

csatlakozások

A VEZETÉK NÉLKÜLI SUBWOOFER CSATLAKOZTATÁSA

A Subwoofer kapcsolódási azonosítóját gyárilag beállítjuk, ezért bekapcsoláskor automatikusan csatlakoznia kell a készülékhez (vezeték nélkül). Ha a **LINK** lámpa nem gyullad ki a készülék és a subwoofer bekapcsolásakor, állítsa be az azonosítót az alábbi módon.

1. Csatlakoztassa a készüléket és a subwoofert a fali konnektorba.

2. Nyomja le a subwoofer hátulján az **ID SET** gombot egy hegyes tárggyal 5 másodpercre.
- A **STANDBY** lámpa elalszik, és a **LINK** lámpa (Kék LED) gyorsan villogni kezd.

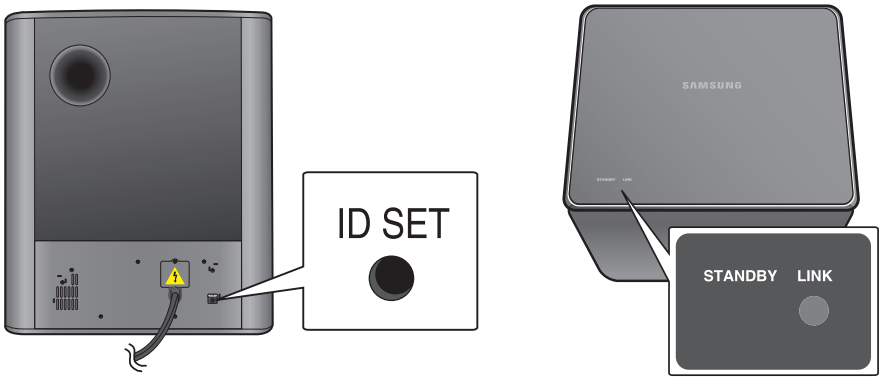

3. A készülék kikapcsolt állapotában (KÉSZENLÉTI módban) nyomja le a távirányító **MUTE** gombját 5 másodpercre.

4. A készülék kijelzőjén megjelenik az **ID SET** üzenet.

5. A kapcsolat véglegesítéséhez kapcsolja be a készüléket, amikor a subwoofer kék LED-je villog.
- A készülék és a subwoofer kapcsolódnak (létrejön a kapcsolat).
- A kapcsolatjelző lámpa (Kék LED) kigyullad a subwooferen.
- A hangeffektus mód kiválasztásával a subwoofer segítségével jobb hangminőség állítható elő. (Lásd: 20. oldal)

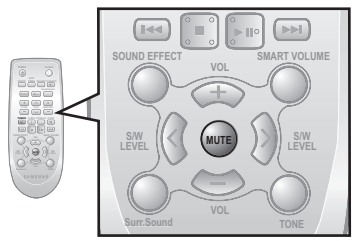

- A készülék mozgatása vagy telepítése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
- A készülék kikapcsolásakor a vezeték nélküli subwoofer készenléti módba vált, és a STANDBY lámpa világít a felső kijelzőn. 30 másodperccel később a kék LINK lámpa elkezd villogni.
- Ha olyan készüléket használ a rendszer közelében, amely hasonló frekvencián (2.4GHz) üzemel, a hangot interferencia zavarhatja meg.
- A rádiós kapcsolat hatótávolsága kb. 33 ft., de ez változhat a környezettől függően. Ha a készülék és a vevőegység között fém vagy vasbeton fal van, a hangsugárzók nem fognak szólni, mert a rádióhullámok nem hatolnak át a fémen.
- Ha nem sikerül a vezeték nélküli kapcsolat létrehozása, a fenti 1-5 lépésekkel próbálja meg újra létrehozni a kapcsolatot a készülék és a vezeték nélküli subwoofer között.

- A vezeték nélküli subwoofer beépített antennát tartalmaz. Tartsa távol a készüléket víztől és nedvességtől.
- Optimális hangminőséghez biztosítsa, hogy a vezeték nélküli subwoofer körül ne legyenek akadályozó tárgyak.

KÜLSŐ ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA HDMI KÁBELLEL

A HDMI egy szabványos, digitális interfész, amely TV, projektor, DVD lejátszó, Blu-ray lejátszó, beltéri egység és egyéb eszközök csatlakoztatására alkalma.

A HDMI-vel elkerülhető az analóg átalakítással együtt járó jelveszteség, így a digitális videó és audió jelek minőségveszteség nélkül használhatók fel.

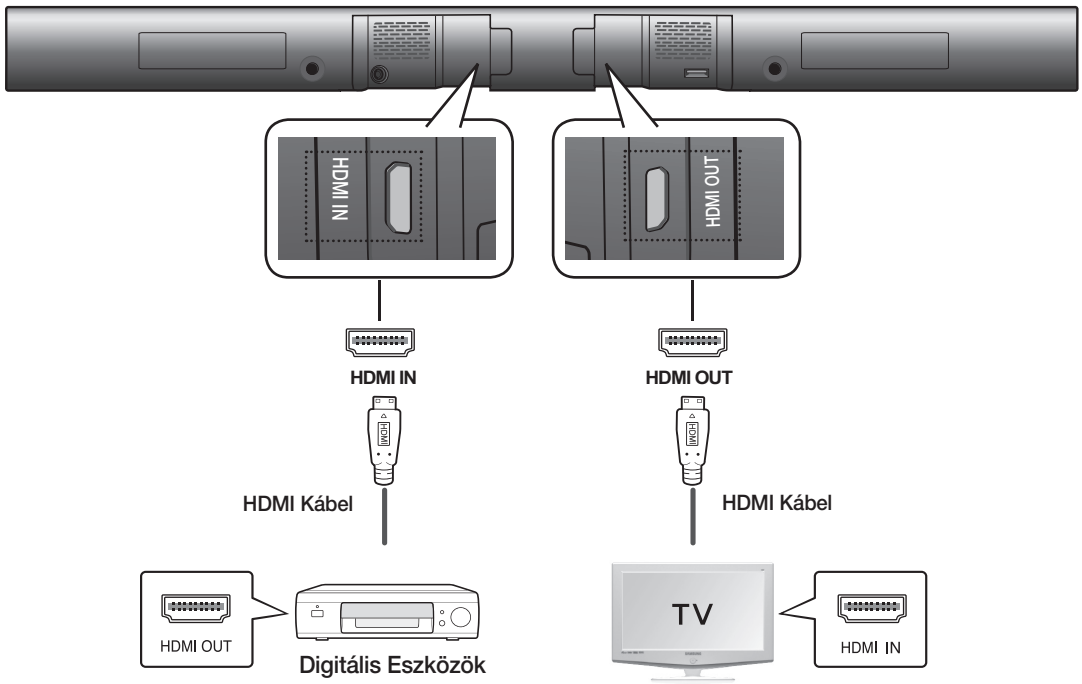

HDMI IN

Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI IN aljzatba, és a digitális eszköz HDMI OUT aljzatába.

és,

HDMI OUT (HDMI)

- Csatlakoztassa a HDMI kábelt a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és a TV HDMI IN aljzatába.

▪ A HDMI egy olyan interfész, amely a videó és audió adatok digitális átvitelét egy kábelen keresztül oldja meg.

HDMI OUT (ARC)

- Az ARC funkcióval a digitális audió megjelenhet a HDMI OUT (ARC) porton. Csak akkor kapcsolható be, ha az Soundbar ARC-kompatibilis TV-hez csatlakozik.
- Az Anynet+ funkciónak bekapcsolva kell lennie.

▪ Ez a funkció nem használható, ha a HDMI kábel nem támogatja a ARC szabványt.

csatlakozások

KÜLSŐ ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA AUDIÓ (ANALÓG) VAGY OPTIKAI (DIGITÁLIS) KÁBELLEL

Ez a szakasz bemutatja a készülék TV-hez történő csatlakoztatásának kétféle (digitális és analóg) módját.
A készülék egy optikai digitális aljzattal és egy audió analóg aljzattal van ellátva a TV-hez való csatlakoztatáshoz.

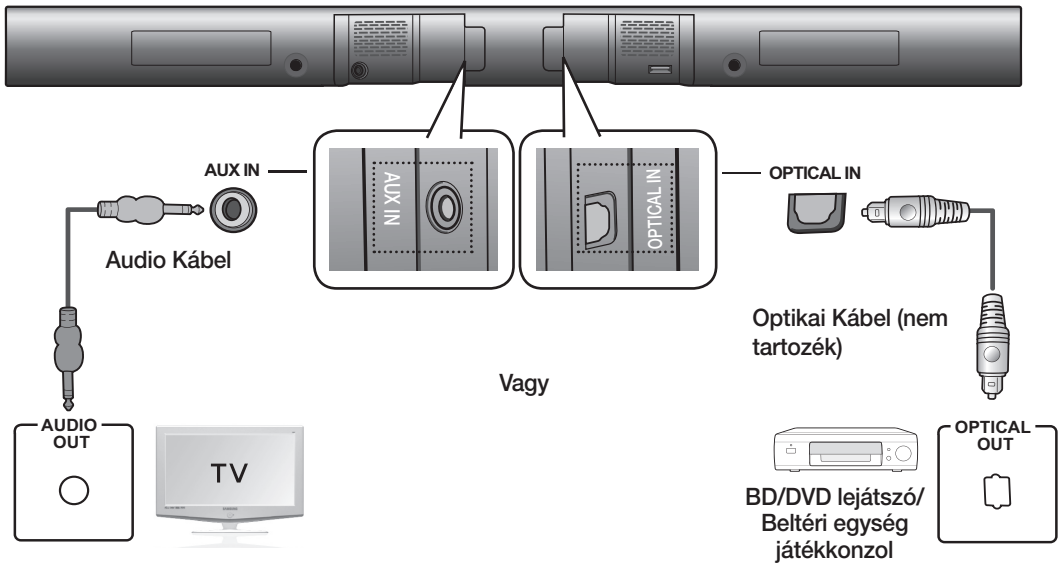

AUX IN

Kösse össze a készülék AUX IN (Audió) aljzatát a TV készülék vagy jelforrás AUDIO OUT aljzatával.
A megfelelő színű csatlakozókat csatlakoztassa.

vagy,

OPTICAL IN

Kösse össze a készülék Digitális bemeneti aljzatát a TV készülék vagy jelforrás OPTICAL OUT aljzatával.

- Ne csatlakoztassa a készüléket vagy a TV-t a konnektorba, amíg az összekötésük meg nem történt.
- A készülék mozgatása vagy telepítése előtt kapcsolja ki és húzza ki a tápkábelt.

a készülék funkciói

BEMENETI MÓD

Választhat D.IN, AUX, HDMI, BT, TV bemenetet vagy USB bemenetet.
A távirányító megfelelő gombjával válassza ki a kívánt módot, vagy a (**F.**) gombbal válasszon: D.IN, AUX, HDMI, BT, TV vagy USB mód.

Bemeneti mód	Kijelző
Optikai digitális bemenet	D.IN
AUX bemenet	AUX
HDMI bemenet	HDMI
BLUETOOTH mód	BT
TV mód	TV
USB mód	USB

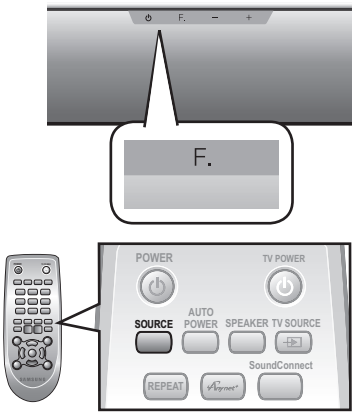

A készülék automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben:

- BT/TV MÓD
  - Ha nincs csatlakoztatás kb. 25 percig.
- USB/HDMI/ARC/D.IN MÓD
  - Ha nincs audiójel kb. 25 percig.
- AUX MÓD
  - Ha az AUX kábel csatlakoztatva van, és nem nyom meg gombot a távirányítón vagy a készülék paneljén 8 órán keresztül.
  - Ha az AUX kábel csatlakozása 25 percig bontva van.
  - Az Automatikus kikapcsolás funkció be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a ►II gombot 5 másodpercig. Az AUTO POWER DOWN ON / OFF felirat jelenik meg a képernyőn.

- Az ARC funkció D.IN módban aktiválódik, ha a készüléket ARC kompatibilis TV-hez csatlakoztatja.
- Az ARC funkció kikapcsolásához kapcsolja ki az Anynet funkciót.
- Használja a mellékelt kábelt, ha az USB flash memória közvetlenül nem elérhető a készüléken.

BLUETOOTH

A Bluetooth segítségével sztereó minőségű audiót hallgathat vezeték nélkül!

Mi a Bluetooth?

A Bluetooth technológia lehetővé teszi, hogy a Bluetooth-kompatibilis eszközök vezeték nélkül csatlakozhassanak egymáshoz.

- A Bluetooth-eszközök zajt vagy hibás működést is okozhatnak a felhasználástól függően, ha:
  - Egy testrésze hozzáér a Bluetooth eszköz vagy a Soundbar adó/vevő rendszeréhez.
  - Elektromos zavarások olyan akadályoktól, mint pl. fal, sarkok vagy irodai elválasztófalak.
  - Elektromos interferencia azonos frekvenciákat használó berendezésektől, például orvosi berendezések, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN.
- Helyezze el a Bluetooth-eszközt az Soundbar közelében.
- Minél nagyobb az Soundbar és a Bluetooth-eszköz közötti távolság, annál rosszabb lesz a kapcsolat. Ha a távolság nagyobb, mint a Bluetooth hatótávolsága, a kapcsolat megszűnik.
- Előfordulhat, hogy a gyengébb vételt biztosító környezetekben a Bluetooth-kapcsolat nem működik megfelelően.
- A Bluetooth-kapcsolat csak akkor működik, ha közel van a készülékhez. A kapcsolat automatikusan megszakad, ha a távolság ennél nagyobb lesz. A hatótávolságon belül a hangminőséget ronthatják a falak vagy ajtók, és egyéb akadályok.
- Ez a vezeték nélküli eszköz elektromos interferenciát okozhat a működése közben.

Az Soundbar csatlakoztatása Bluetooth-eszközhöz

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz támogatja-e a Bluetooth-kompatibilis sztereó fejhallgató funkciót.

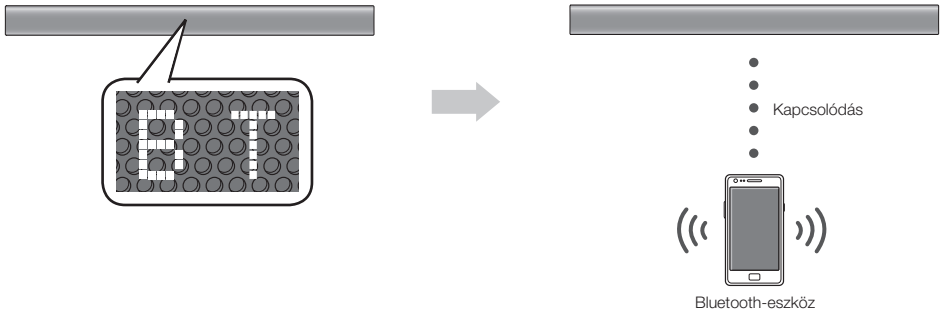

1. Nyomja meg az Soundbar távirányítójának **SOURCE** gombját a **BT** üzenet megjelenítéséhez.
- Megjelenik a **BT READY** felirat a Soundbar kijelzőjén.

2. A csatlakoztatni kívánt Bluetooth eszközön nyissa meg a Bluetooth menüt. (erről bővebbet a Bluetooth-eszköz használati útmutatójában olvashat)

3. Lépjen be a Bluetooth-eszköz sztereó fejhallgató menüjébe.
- Megjelenik az észlelt eszközök listája.

4. A listából válassza ki a **"[Samsung] Soundbar"** lehetőséget.
- Ha az Soundbar a Bluetooth eszközhöz van csatlakoztatva, Megjelenik az **Eszköznév ➡ BT** a kijelzőn.
- Ha a Bluetooth eszközt nem sikerült csatlakoztatni az Soundbar készülékhez, törölje a Bluetooth-eszköz által megtalált előző “[Samsung] Soundbar” eszközt, és kerestesse meg vele az Soundbar készüléket újra.
- Ha a Soundbar egy másik módban van (kivéve a TV módot), átkapcsolhatja Bluetooth módba az okos eszközzel.

5. Játssza le a kívánt zenét a csatlakoztatott eszközön.
- A Bluetooth-eszköz által lejátszott zene ezután a Wireless Audio - Soundbar rendszeren keresztül hallgatható.
- BT módban az Ismétlés funkciók nem használhatók. Egyes Bluetooth-eszközöknél a PLAY/STOP/NEXT/PREV funkciók nem használhatók.

- Előfordulhat, hogy be kell írnia egy PIN kódot (jelszót) a Bluetooth-eszköz Soundbar készülékhez történő csatlakoztatásakor. Ha megjelenik a PIN kód beviteli ablak, írja be a <0000> kódot.
- Az Soundbar támogatja az SBC adatokat (44.1kHz, 48kHz).
- Az AVRCP funkció támogatása.
- Csak A2DP (AV) funkciót támogató Bluetooth-eszközöket csatlakoztasson.
- Olyan Bluetooth-eszköz nem csatlakoztatható, amely csak a HF (fejhallgatós) funkciót támogatja.
- Egyszerre csak egy Bluetooth-eszköz csatlakoztatható.
- Ha kikapcsolta az Soundbar készüléket és a csatlakozás megszűnt, a kapcsolat automatikusan nem jön létre újra. A kapcsolat újbóli létrehozásához újra csatlakoztatni kell a készüléket.
- A Soundbar nem fogja megfelelően működtetni a Bluetooth Keresés vagy Csatlakoztatás funkciókat a következő esetekben:
  - Ha erős elektromos mező van az Soundbar körül.
  - Ha egyszerre több Bluetooth-eszközt csatlakoztat az Soundbar-hez.
  - Ha a Bluetooth-eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén vagy hibásan működik.
  - Fontos, hogy olyan eszközök, mint mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN adapterek, fluoreszcens lámpák vagy gázsütők ugyanazt a frekvencia-tartományt használják, mint a Bluetooth-eszköz, ezért elektromos interferencia lehet az eredmény.
- Az eszköz csatlakoztatása után a ARC/DIN/USB/HDMI/AUX módban válassza a "[Samsung] Soundbar" lehetőséget a listából, és automatikusan átvált BT módba.

A Bluetooth-eszköz és az Soundbar csatlakozásának bontása

A Bluetooth-eszköz és az Soundbar csatlakozása bontható. Erről bővebbet a Bluetooth-eszköz használati útmutatójában olvashat.

- Az Soundbar csatlakoztatása megszűnik.
- Ha a Soundbar-t szétkapcsolta a Bluetooth-eszköztől, a Soundbar kijelzőjén megjelenik a **BT DISCONNECTED**(Szétkapcsolva) felirat.

Az Soundbar és a Bluetooth-eszköz csatlakozásának bontása

Nyomja meg a (**F.**) gombot az Soundbar elülső paneljén a **BT** módból egy másik módba váltáshoz vagy az Soundbar kikapcsolásához.

- A Bluetooth-eszköz egy rövid ideig válaszra vár az Soundbar-től, mielőtt végleg bontaná a kapcsolatot. (A bontáshoz szükséges idő a Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet)
- A csatlakoztatott eszközzel való kapcsolat megszűnik.

- Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-kapcsolat megszűnik, ha a távolság az Soundbar és a Bluetooth-eszköz között 5 m-nél nagyobb lesz.
- Ha a Bluetooth-eszköz újra a hatótávolságon belülre kerül, akkor újra elindítható a Soundbar a kapcsolat újbóli létrehozásához a Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth Power On használata

Ha a Soundbar ki van kapcsolva, és Bluetooth-kapcsolattal okos eszközt csatlakoztat a készülékhez, a Soundbar bekapcsol.

1. Csatlakoztassa az okos eszközt a Soundbar-hoz Bluetooth-kapcsolattal. (A Bluetooth-kapcsolatokról további információk az okos eszköz útmutatójában találhatók.)
2. Kapcsolja ki a Soundbar-t, majd nyomja le a (**F.**) gombot a Soundbar első paneljén, amíg a Soundbar megjeleníti a Bluetooth Power On feliratot.
3. Amikor a Soundbar ki van kapcsolva, és Bluetooth-kapcsolatot hoz létre az okos eszközzel, a Soundbar automatikusan bekapcsol Bluetooth módban.

- Válassza ki a lejátszani kívánt zenét az okos eszközön.

SOUNDCONNECT

A SoundConnect segítségével a TV hangja lejátszható egy Bluetooth-kompatibilis SAMSUNG TV-ről vagy a Vezeték nélküli audió-hangszórón Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha a TV hangját a Soundbar rendszeren szeretné hallgatni Bluetooth-kapcsolaton keresztül, először csatlakoztatnia kell a Soundbar-t a Bluetooth-kompatibilis TV-hez. A csatlakoztatás után a csatlakozási információ megőrződik. Nem jelenik meg további Bluetooth-kapcsolati üzenet.
- A csatlakoztatás előtt tartsa egymáshoz közel a Soundbar-t és a TV-t.
- A készüléken hallgatható a TV hangja, ha SoundConnect módban van, és csatlakoztatva van a TV-hez.
- Ha másik módra vált, kivéve a TV módot, vagy kikapcsolja a Soundbar-t, akkor újra hallgatható a hang a TV-ből.

A Soundbar csatlakoztatása Bluetooth-kompatibilis Samsung TV-hez

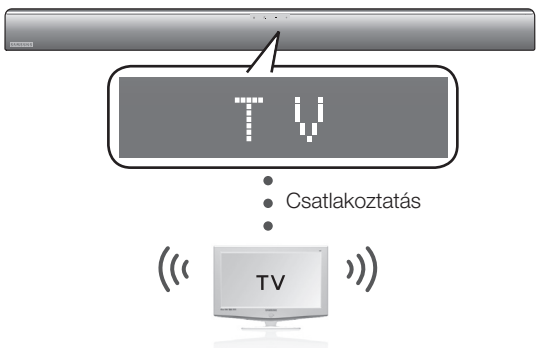

1. Kapcsolja be a Samsung TV-t és az Soundbar rendszert.
2. Állítsa a TV SoundConnect Setting menüjében az Add New Device (Új eszköz hozzáadása) pontot Be értékre.

- A TV-től függően a TV Beállítás menüjében lehet egy SoundShare menüelem a SoundConnect menüelem helyett.

3. Nyomja meg az (**F.**) gombot a Soundbar üzemmódjának TV-re váltásához. Megjelenik a Bluetooth-csatlakozásra vonatkozó kérdés, és A TV képernyőn megjelenik a "[Samsung] Soundbar" üzenet.
4. Válassza az <Igen> pontot a TV képernyőn. A Soundbar csatlakozik a TV-hez.

- Amint a kapcsolat létrejött, ha átváltja a Soundbar TV módját más bemeneti módról, automatikusan csatlakozik a TV-hez.
- A Soundbar-on hallgatható a TV hangja, ha csatlakoztatva van a TV-hez.
- Ha a Soundbar-t TV módból átváltja másik módra, a SoundConnect kapcsolat törlődik.
- Ha meg szeretné szüntetni a Soundbar csatlakozását a TV-hez, és a Soundbar-t új TV-hez szeretné csatlakoztatni:
  - Nyomja meg a **PLAY/PAUSE** gombot a Soundbar-ot 5 másodpercre TV bemeneti módban a kapcsolat törléséhez. Most csatlakoztathatja egy másik TV-hez.
- A SoundConnect módban a hangerő és a némítás a TV távirányítójával vagy a Soundbar távirányítójával vezérelhető.

▪ TV SoundConnect hatótávolság
  - ajánlott csatlakoztatási hatótávolság: 50cm-en belül
  - ajánlott üzemi hatótávolság: 5 m-en belül
▪ Ha a távolság a Soundbar és a Samsung TV között 5 m-nél nagyobb, a kapcsolat vagy a hang megszakadhat. Ilyenkor csatlakoztassa újra a Samsung TV-hez a hatótávolságon belül.
▪ Ellenőrizze, hogy a Samsung TV SoundConnect módja be van-e kapcsolva a funkció használata előtt.
▪ A **PLAY, NEXT, PREV, STOP** gombok nem működnek SoundConnect módban.
▪ A Bluetooth Power On funkció
  - A Soundbar automatikusan bekapcsol, amikor bekapcsolja a TV-t, ha a TV-t és a Soundbar készüléket összekapcsolta a SoundConnect funkcióval.
  - A funkció be/ki kapcsolható a **SOURCE** gomb nyomva tartásával a Soundbar távirányítóján több, mint 5 másodpercig a Soundbar kikapcsolt állapotában. Ki állásban a készülék automatikusan kikapcsol a TV kikapcsolásakor, de nem kapcsol be automatikusan.
  - Ez a funkció a 2013 után gyártott TV-kben elérhető.
▪ A SoundConnect funkciót a 2012 után forgalomba hozott modellek támogatják. A kezdés előtt ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a SoundConnect(SoundShare) funkciót. (További információk a TV felhasználói útmutatójában találhatók.)

USB

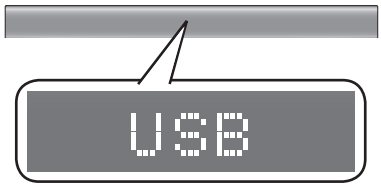

1. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülék USB csatlakozójába.

2. Nyomja meg többször a (**F.**) gombot az Soundbar előlapján, amíg az **USB** felirat jelenik meg.

3. A képernyőn megjelenik az **USB** felirat, majd eltűnik.

- A Wireless Audio - Soundbar csatlakozása létrejött.

USB eszköz csatlakoztatása előtt

Ne felejtse a következőket:

- Ha az USB eszközön lévő mappa neve meghaladja a 10 karaktert, nem jelenik meg a Soundbar kijelzőjén.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem minden USB adathordozóval kompatibilis.
- A Soundbar a FAT16 és FAT32 fájlrendszereket támogatja.
  - Az NTFS fájlrendszer nem támogatott.

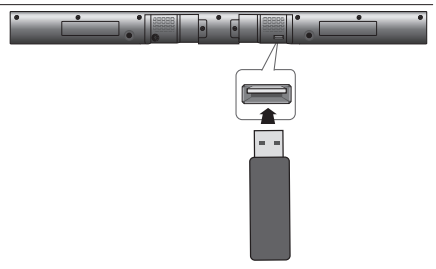

- Csatlakoztassa az USB eszközt közvetlenül a készülék USB aljzatába. Ellenkező esetben kompatibilitási probléma léphet fel.
- Ne csatlakoztasson több adathordozót a készülékhez kártyaolvasóval. Nem fog megfelelően működni.
- A digitális fényképezőgépek PTP protokollját nem támogatja.
- Olvasás közben ne húzza ki az USB eszközt.
- A készülék nem játssza le a DRM-védelemmel ellátott zenefájlokat (MP3, WMA) kereskedelmi webhelyekről.
- Külső HDD-ket nem támogat.
- Mobiltelefonok nem támogatottak.
- Kompatibilitási lista

Formatum	Kodek	Mintavételezési frekvencia
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz
	MPEG 1 Layer3	
	MPEG 2 Layer3	
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	
	Wave_Format_MSAudio2	
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz
	AAC-LC	
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz
*.Ogg	OGG 1.1.0	
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz

※ Ha túl sok mappa és fájl van az USB eszközön, a beolvasás hosszabb időt vehet igénybe.

A TÁVVEZÉRLŐ HASZNÁLATA

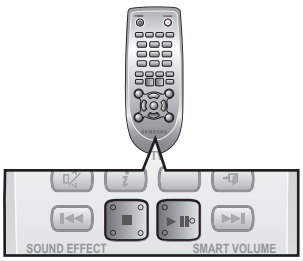

Lejátszás/Szünet/Leállítás

Lejátszás közben nyomja meg a ►II,■ gombot.

- A lejátszás ideiglenes leállításához nyomja meg a ►II gombot. A ►II gomb újbóli megnyomásával játssza le a kiválasztott fájlt.
- A lejátszás leállításához nyomja meg a Stop (■) gombot lejátszás közben.

Ugrás Előre/Hátra

Lejátszás közben nyomja meg a I◄◄,►►I gombot.

- Ha több fájl van az USB eszközön, és megnyomja a ►►I gombot, a következő fájlra ugrik.
- Ha több fájl van az USB eszközön, és megnyomja a I◄◄ gombot, az előző fájlra ugrik.

A REPEAT funkció használata

Az ismétlő lejátszással ismételhet egy fájlt, az összes fájlt, véletlenszerűen lejátszhatja a fájlokat, vagy kikapcsolhatja az ismétlést.

Nyomja meg a **REPEAT** gombot.

- **REPEAT OFF** : Ismételt lejátszás megszakítása.
- **REPEAT FILE** : Ismételten lejátssza ugyanazt a fájlt.
- **REPEAT ALL** : Az összes számot ismétli megfelelő sorrendben.
- **REPEAT RANDOM** : Számok lejátszása véletlen sorrendben. (Előfordulhat, hogy egy számot többször is lejátszik.)

▪ A REPEAT funkció USB eszközről történő zenelejátszás közben beállítható.

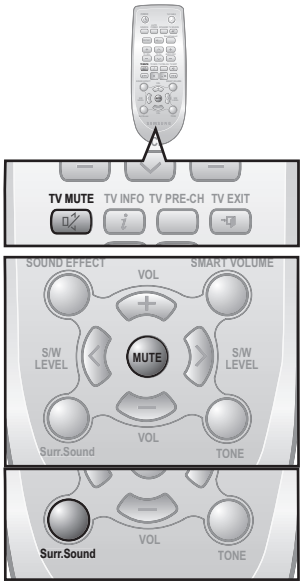

A hang elnémítása

Ez akkor hasznos, ha csengetés, vagy telefonhívás miatt le kell halkítani a készüléket.

1. A készülék hangjának lenémításához nyomja meg a **MUTE** gombot a távirányítón.

2. A TV elnémításához nyomja meg a **TV MUTE** ( ) gombot a távirányítón.

3. Nyomja meg újra a távirányító **MUTE / TV MUTE**( ) gombját újra (vagy a **VOLUME +/–** gombot) a hang visszakapcsolásához.

A Surround Sound funkció használata

A Surround hang funkció mélységet és térbeliséget ad a hangzásnak.

Nyomja meg a távirányító **Surr.Sound** gombját.

- A gomb többszöri megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat : SURROUND SOUND AUTO ➡ SURROUND SOUND ON ➡ SURROUND SOUND OFF

▪ Ha bekapcsolja a Surround hangot, a Smart Volume és a Sound Effect funkciók automatikusan kikapcsolnak.

A SMART VOLUME funkció használata

Ez stabilizálja a hangerőt olyan drasztikus hangerőváltások esetén, mint például csatornaváltáskor, vagy jelenet-átmenetkor.

Nyomja meg a távirányító **SMART VOLUME** gombját.

- A gomb többszöri megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat : SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF

▪ Ha bekapcsolja a Smart Volume funkciót, a Surround Sound és a Sound Effect funkciók automatikusan kikapcsolnak.

A SOUND EFFECT funkció használata

5-féle hangeffektus mód közül választhat - MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA és STANDARD - a hallgatni kívánt tartalomtól függően.

Nyomja meg a távirányító **SOUND EFFECT** gombját.

- Az eredeti hang hallgatásához válassza a **STANDARD** módot.

▪ Javasolt a jelforrás és a személyes ízlés alapján kiválasztani a hangeffektust.

▪ Ha kiválaszt egy Hangeffektus módot (kivéve STANDARD), a Surround Sound és Smart Volume funkciók automatikusan kikapcsolnak.

A S/W LEVEL funkció használata

Az alaphangerőt a távirányító S/W Level gombjával állíthatja be.

1. Nyomja meg a távirányító **S/W LEVEL** gombját.

2. Megjelenik az **"SW 0"** felirat.

3. Nyomja meg a **<** vagy **>** gombot a **LEVEL** gombon a subwoofer hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. SW-6 és SW+6 közötti érték állítható be.

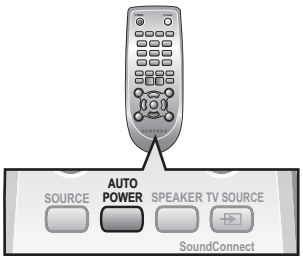

A AUTO POWER LINK funkció használata

Ha a készüléket TV-hez csatlakoztatja digitális optikai kábellel, állítsa az Auto Power funkciót BE értékre, így a Soundbar automatikusan bekapcsol a TV bekapcsolásakor.

Nyomja meg a Soundbar távirányító **AUTO POWER** gombját az **AUTO POWER** funkció be- és kikapcsolásához.

- Az automatikus kapcsolódás funkció az **AUTO POWER** gomb többszöri megnyomásával be- és kikapcsolható.

AUTO POWER LINK	Kijelző
ON	POWER LINK ON
OFF	POWER LINK OFF

▪ A funkciók csak akkor használhatók, ha az Anynet+ (HDMI-CEC) ki van kapcsolva.

A AUDIO SYNC funkció használata

Előfordulhat, hogy a kép késik a hanghoz képest, ha a Soundbart digitális TV-hez csatlakoztatja. Ilyenkor állítson be audió késleltetést a videóképhez képest.
Ilyenkor állítson be audió késleltetést a videóképhez képest.

Nyomja meg a távirányító **AUDIO SYNC +/–**. gombját.

- Az audió késleltetési ideje a + és – gombokkal 0 ms és 300 ms között állítható be.

▪ USB módban, TV vagy BT módban az Audio Sync funkció nem feltétlenül működik.

A TONE funkció használata

Nyomja meg a Soundbar távirányító **TONE** gombját.

- A gomb többszöri megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat :TREBLE ➡ BASS. Nyomja meg a **VOL +** vagy **VOL -** gombot a Treble vagy Bass hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. A Hang beállítás -3 és +3 között állítható be.

A SPEAKER gomb

Ha a TV-t és a Soundbar-t HDMI-n keresztül csatlakoztatja, a gombbal kiválaszthatja, hogy a hangot a TV-ből vagy a Soundbar-on keresztül szeretné hallgatni.

Nyomja meg a távirányító **SPEAKER** gombját.

AUDIO MODE	SPEAKER	Kijelző Görgetése	Kijelző
HDMI IN	TV	TV SPEAKER	TV SPK
	Soundbar	AVR SPEAKER	HDMI
ARC	TV	TV SPEAKER	S MUTE
	Soundbar	AVR SPEAKER	TV ARC

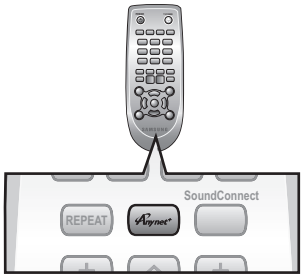

A Anynet+ (HDMI-CEC) funkció használata

Az Anynet+ funkció lehetővé teszi, hogy Samsung eszközöket a Samsung TV távirányítójával lehessen vezérelni.

Az Anynet+ funkció az **Anynet+** gombbal kapcsolható be és ki.

1. Csatlakoztassa a készüléket a Samsung TV-hez a HDMI kábellel. (Lásd: 13. oldal)

2. Kapcsolja be az Anynet+ funkciót a TV-n, és kapcsolja be a Soundbar-ot. (Lásd a TV használati útmutatóját további információkért).

- A TV-től függően előfordulhat, hogy egyes HDMI felbontások nem használhatók.
- Olvassa el a TV használati útmutatóját is. Ellenőrizze az Anynet+ emblémát (Ha a TV-n látható az Anynet+ embléma, akkor támogatja az Anynet+ funkciót.)

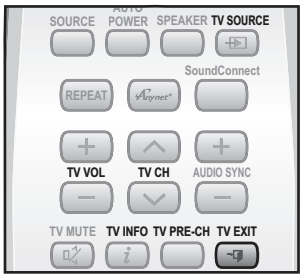

A TV funkciók használata (cask Samsung TV-kkel)

- A távirányító **TV SOURCE** gombjával változtathatja meg a TV bemeneti jelforrását.
- A távirányító **TV INFO** gombjával keresheti meg a kívánt TV csatornát.
- A távirányító **TV CH** gombjával keresheti meg a kívánt TV csatornát.
- Nyomja meg a távirányító **TV VOL** gombját a hangerő beállításához.
- A **TV PRE-CH** gombbal az előző TV csatornára léphet TV módban.
- A TV menüből való kilépéshez használja a **TV EXIT** gombot. (A TV távirányítójának EXIT gombjával megegyezően.)

- Amikor megnyomja a **SoundConnect** gombot, a TV hangja az Soundbar rendszeren keresztül lesz hallható a Bluetooth kapcsolattal. Az Soundbar vezérli a hangerőt, a hangminőséget, stb.
- A távirányítóval csak SAMSUNG gyártmányú TV-k vezérelhetők.

SZOFTVERFRISSÍTÉS

A Samsung biztosíthat szoftverfrissítéseket a Wireless Audio - Soundbar rendszerhez a jövőben.

Ha rendelkezésre áll frissítés, frissítheti az eszköztszoftvert, ha a frissítést tartalmazó USB adathordozót csatlakoztatja az Soundbar USB portjához.

Fontos, hogy ha több frissítőfájl áll rendelkezésre, egyenként kell az USB meghajtóra másolni őket, és egyenként kell az eszközszoftver frissíteni velük.

A frissítések letöltéséről további információkat a Samsung.com oldalon vagy a Samsung ügyfélszolgálaton talál.

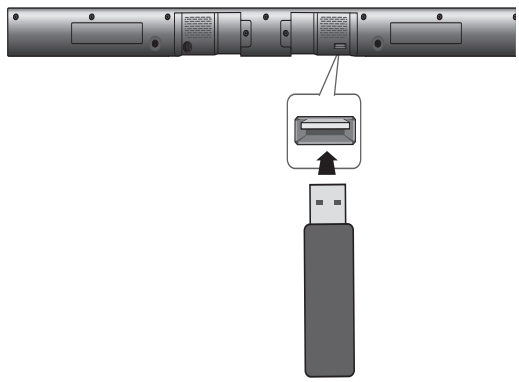

- Csatlakoztassa az eszközszoftver-frissítést tartalmazó USB meghajtót a készüléken található USB porthoz.
- A frissítés közben ne szakítsa meg az áramellátást és ne húzza ki az USM meghajtót. A szoftverfrissítés után a készülék automatikusan kikapcsol. A szoftver frissítésekor a beállítások visszatérnek a gyári alapértékekhez. Ajánlott a beállítások feljegyzése, hogy a frissítés után újra elvégezhetők legyenek.
- Kapcsolja ki a készüléket, miután a készülék szoftverének frissítése befejeződött, majd nyomja le és tartsa lenyomva a (■) gombot a visszaállításhoz.
- Ha a szoftverfrissítés nem sikerült, javasolt az USB-adathordozót újraformázni FAT16 struktúrában, és újra megpróbálni.
- Frissítési célból ne formázza meg az USB-adathordozót NTFS rendszerben, mert ez nem támogatott fájlrendszer.
- A gyártmánytól függően előfordulhat, hogy egyes USB-adathordozókat nem ismer fel.

hibaelhárítás

A szervizhez fordulás előtt ellenőrizze a következőket.

Jelenség	Ellenőrizze	Teendő
A készülék nem kapcsolódik be.	• Be van dugva a konnektorba?	• Dugja be a konnektorba.
Egy funkció nem működik a gomb megnyomásakor.	• Nincs jelen statikus elektromosság?	• Húzza ki a dugót, majd csatlakoztassa újra.
Nincs hang.	• A készülék megfelelően csatlakoztatva van a TV hez? • Nincs bekapcsolva a némítás? • A hangerő nincs minimumon?	• Csatlakoztassa őket megfelelően. • A Némítás gombbal kapcsolja ki a funkciót. • Állítsa be a hangerőt.
A kép nem jelenik meg a TV-n.	• A TV megfelelően csatlakoztatva van?	• Csatlakoztassa őket megfelelően.
A távirányító nem működik.	• Lemerültek az elemek? • Nem túl nagy a távolság a távirányító és a készülék között?	• Cserélje ki az elemeket. • Menjen közelebb az egységhez.
A bal és jobb csatorna meg van cserélve.	• A TV bal/jobb audió kábelei megfelelően csatlakoztatva vannak?	• Ellenőrizze, és csatlakoztassa őket megfelelően.
A SoundConnect (TV csatlakoztatás) sikertelen.	• A TV támogatja a SoundConnect-t? • A TV szoftvere a legújabb verzió? • Nincs hiba a csatlakozás során? • Állítsa vissza a TV MÓDOT és csatlakoztassa újra.	• A SoundConnect funkciót a 2012 után forgalomba hozott Samsung TV-k támogatják. A kezdés előtt ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a SoundConnect funkciót. • Frissítse a TV-t a legújabb eszközszoftverrel. • Forduljon az ügyfélszolgálathoz. • Nyomja meg a ▶II gombot 5 mádodpercre a készülék visszaállításához.

függelék

MŰSZAKI ADATOK

A 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a HW-H550/HW-H551 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek.

Modell neve	HW-H550/ HW-H551		
ÁLTALÁNOS	USB		5V / 0.5A
	Tömeg	Készülék	2.2 kg
		Subwoofer	7.5 kg
	Méretek (SzéxMaxMé)	Készülék	943 x 55 x 59.9 mm
		Subwoofer	290 x 370 x 290 mm
	Működési hőmérséklet		+ 5 °C - 35 °C
	Páratartalom		10 % - 75 %
ERŐSÍTŐ	Névleges Teljesítmény	Készülék	80W/CH, 3OHM, THD = 10%, 1kHz
		Subwoofer	160W, 4OHM, THD = 10%, 100Hz
	Jel/zaj viszony (analóg bemenet)		65 dB
	Szétválasztás (1 kHz)		65 dB

***** A Jel/zaj viszonyt, a szétválasztást és az érzékenységet az AES (Audio Engineering Society) útmutatásai alapján mértük.

*****: Névleges specifikáció

- A Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélküli megváltoztatására.
- A súly- és méretadatok körülbelüli értékek.
- A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételről a készüléken elhelyezett címkén olvashat.

※ Nyílt forráskódú licenc Megjegyzés

- A nyílt forráskódú projektekkel kapcsolatos kérdésekkel és kérésekkel érdeklődjön a Samsung e-mail címén (oss.request@samsung.com).

CE

A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a Wireless Audio - Soundbar megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.
A hivatalos Megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a http://www.samsung.com webhelyen, a Support > Search Product Support menüpontban, a modellnév beírása után.
A készülék minden EU országban üzemeltethető.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.

Terület	Központ ☎	Webhely
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

Terület	Központ ☎	Webhely
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása]

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.